


Brugsanvisning H+B 10" stensav.

Klargøring:

- Flyt savbladet med 14mm centerhul væk fra savbordet.
- Løsn og fjern de 4 bolte under "savbordet" og løft dernæst savbordet forsigtigt lodret op.
- Skru møtrikken af akslen nede i saven og tag den ene flangeskive af.
- Sæt savbladet på efterfulgt af flangeskive og møtrik. Spænd til så savbladet ikke kan glide rundt.
- Pas altid på ikke at få vredet eller bukket savbladet.

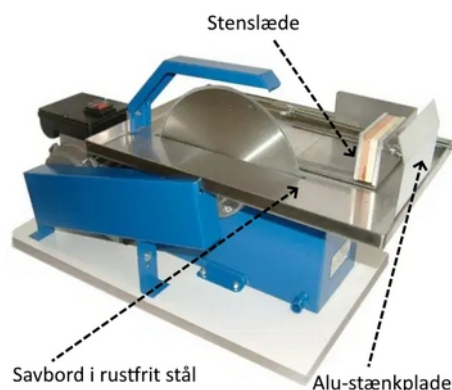

Hæld den medfølgende kølevæske på til savbladet er 3-5 mm neddyppet i væsken.

For meget væske nytter ikke, men vil bare sprøjte unødigt.

Når der er den rette mængde på vil væsken sprøjte helt hen til alu-stænkpladen på forsiden af savbordet. Væsken er vandfortyndbar og anbefalet blandingsforhold er en del kølevæske til ti dele vand. (1:10), Sæt savbordet på igen og se godt efter, at det sidder rigtigt, og at savbladet ikke sliber eller støder på nogen steder.

Savbladet udskiftes ligeledes ved at afmontere savbordet og dernæst løsne den store møtrik på akslen med den medfølgende skiftenøgle. Savbladet monteres og man samler i omvendt rækkefølge.

Klar til savning:

Brug beskyttelsesbriller! Der kan være revner i sten, så små stykker kan slynges væk fra saven, men det sker sjældent.

Fyrværkeribriller er udmærkede!

Vær ikke bange for saven. Lige så godt den æder sig igennem sten, lige så elendig er den til at save i tommelfingre eller andre bløde materialer. Den kan heller ikke save træ, men virker ok med knogle og andre hårde materialer. Du kan sætte en finger på det roterende savblad uden at få så meget som en rift, men tryk ikke hårdt, for så kan du slibe hul.

Stenen, der skal saves, holdes med begge hænder, med fingrene udenfor savbladets linje, så du kan save helt igennem stenen uden at ændre grebet. Stenen bør ligge godt ned mod savbordet. Hvis du af en eller anden grund ønsker at afbryde savningen midt i det hele, trækkes stenen blot roligt tilbage og fri af savbladet.

Når du starter savning, skal du føre stenen langsomt mod savbladet. Når det første lille snit er gjort, går det lettere. Stenen føres frem med et jævnt og let tryk.

Husk: Det er savbladet og stenens hårdhed, der bestemmer farten, ikke dig. Hvis du trykker for hårdt eller uens, får du også uensartet slid og dermed et urundt savblad, hvilket er ubehageligt at arbejde med. Desuden får du en dårligere skæreflade på stenen (riller) der kræver yderligere efterarbejde.

GOD FORNØJELSE MED SAVNINGEN!

Tips: Et urundt savblad kan gøres rundt igen ved at save - uden olie, altså tørt - i en gammel, grov slibesten K 80 eller i en tør mursten.

Kølevæsken kan efterfylde lidt af gangen ved at hælde det ned langs savbladet mens saven kører, så kan man nemt se når der er nok på. Man behøver altså ikke at tage savbordet af blot for at fylde en sjat på.

Fra tid til anden skal savkarret tømmes og rengøres for det slam, Afmonter savbordet og eventuelt savbladet. Lad alt flydende løbe ud via slangen og fjern resten fra toppen med en plasticske eller andet egnet (køkken)redskab.

Fra tid til anden kan det svare sig at vandre savbladet rundt, det kan nogen gange frigøre noget diamant der ellers er pakket lidt ind af det blødere metal savbladet består af. Brug gerne rensesten efter bladet er vendt.

På et tidspunkt er savbladet slidt op og nyt skal anskaffes, vi har både flere typer kølevæske/olie og nye 10" savblade med 14mm hul på www.stenogfritid.dk

For flere tips og ideer til stenslibningen: Bliv medlem af facebookgruppen "*de danske stenslibere*", sproget i gruppen er dansk, men det går også an med svensk og norsk.